

ANOVA


PRECISION[®]
KOKER

Snelstartgids: Nederlands

WAT U NODIG HEEFT



Hersluitbare
zakken

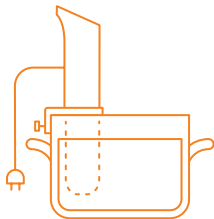

Uw pan
(welke pan dan ook)




Iets
lekkers

UW KOKER

- 1 Display
- 2 Led-indicator
- 3 Maximale waterniveaulijn
- 4 Minimale waterniveaulijn
- 5 Verstelbare beugel
- 6 Afneembare behuizing
- 7 Stekker

LED-VERLICHTINGSMODI

- Wit: niet actief
- ⚡ Knipperend blauw: voorverwarmen
- Blauw: koken
- Rood: weinig water of fout
- ⚡ Pulserend wit: koppelen

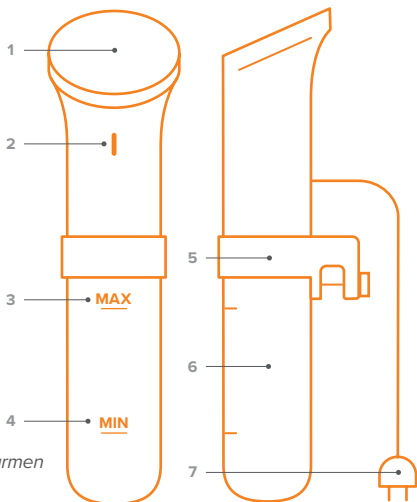

VOORBEREIDING

VUL EEN PAN

- Vul een pan of vat met water.
- Plaats het op een warmteveilig oppervlak of onderzetter, op afstand van aanrechtranden.

BEVESTIG UW KOKER

- Draai de achterste schroef van de beugel op uw Anova Precision® koker los.
- Plaats de beugel over de rand van uw pan.
- Draai de achterste schroef aan zodat deze nauw sluit tegen de wand van de pan.
- Pas de hoogte van de koker aan door de schroef aan de buitenkant bij te stellen.

(draai schroeven niet te strak aan)

PLUG IN

- Plug uw Anova Precision® koker in.
- Plaats uw eten in een hersluitbare zak en laat deze in het water zakken.
- Klem de zak tegen de zijkant van de pan.

GEBRUIK VAN HET DISPLAY

- 1 Huidige temperatuur
- 2 Gewenste temperatuur
- 3 Timer
- 4 Tijd/temperatuur-display
- 5 Tijd/Temperatuur verlagen
- 6 Tijd/Temperatuur verhogen
- 7 Start/Stop



BEPAAAL OF VERANDER TEMPERATUUR

- Druk op de Gewenste temperatuur-knop
- Druk op de +/- knoppen

BEPAAAL OF VERANDER KOOKTIJD

- Druk op de Timer-knop
- Druk op de +/- knoppen

VERANDER NAAR FAHRENHEIT OF CELSIUS

- Houd de Huidige temperatuur-knop voor 3 seconden ingedrukt

BEGIN OF STOP MET KOKEN

- Druk op de Start/Stop-knop

VERBINDEN MET WI-FI

- 1 **DOWNLOAD** de Anova Culinary App op uw smartphone of tablet.
- 2 **MAAK VERBINDING** met het gewenste Wi-Fi-netwerk.
- 3 **OPEN** de app en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.



ONDERHOUD EN REINIGING

Haal de stekker van uw Anova Precision® koker uit het stopcontact voordat u het apparaat demonteert of reinigt.

HOE TE DEMONTEREN

VERWIJDER DE BEUGEL

- Maak de knop aan de zijkant los.
- Schuif de beugel naar onder van de roestvrij stalen behuizing af.

VERWIJDER DE BEHUIZING

- Pak de roestvrij stalen behuizing vast.
- Draai hem voorzichtig met de klok mee om hem te ontgrendelen van het bovenlichaam.
- Trek de behuizing voorzichtig via de onderkant van het apparaat af.

WEER IN ELKAAR ZETTEN

- Schuif de behuizing op het apparaat.
- Lijn de stippen op de behuizing uit met de groeven in het bovenlichaam.

- Draai de behuizing voorzichtig tegen de klok in om op de plaats te vergrendelen.

HOE SCHOON TE MAKEN

ROESTVRIJ STALEN BEHUIZING

- Was met een mild afwasmiddel of plaats in de vaatwasser.

INTERNE ONDERDELEN

- Schrob voorzichtig de blootgestelde metalen en plastic onderdelen met een tandenborstel en een mild afwasmiddel
- Buig of verplaats nooit de blootgestelde onderdelen.
- Droog af met een droge doek.

DISPLAY

- Droog voorzichtig af met een licht vochtige microvezeldoek.
- Droog af met een droge microvezeldoek.

FCC/IC CONFORMITEIT

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels / Industry Canada vergunningvrije RSS-norm(en). Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat dient alle ontvangen interferentie te aanvaarden, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor conformiteit kan mogelijk de autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een Klasse B-digitaal apparaat volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur produceert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet

geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisie-ontvangst, wat vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en aan te zetten, is het de gebruiker aangeraden om te proberen de interferentie te corrigeren met één of meerdere van de onderstaande maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat is aangesloten op een andere stroomkring dan waar de ontvanger op is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/TV-monteur voor hulp.

**OM HET RISICO OP BRAND,
ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF
PERSOONLIJK LETSEL TE
VERMINDEREN:**

1. Niet gebruiken met beschadigd(e) snoer of stekker.
2. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, is gevallen, beschadigd, buiten is gelaten of in water is gevallen, probeer het dan niet opnieuw te gebruiken. Neem voor hulp contact op met Anova Support via support@anovaculinary.com.
3. Niet buitenshuis gebruiken.
4. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voordat u onderhoud pleegt.
5. Niet gebruiken als speelgoed. Let goed op bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
6. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
7. Trek of draag het niet aan het snoer en gebruik het snoer niet als handvat.
8. Gebruik geen verlengkabels of stopcontacten met onvoldoende stroomcapaciteit.
9. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast om deze uit het stopcontact te halen.
10. Raak de stekker of het apparaat niet aan met natte handen.
11. Steek geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken wanneer er een opening afgesloten is; vrijhouden van stof, pluisjes, haar en alles wat de stroming van het water kan verminderen.
12. Gebruik het apparaat niet in ontvlambare of brandbare vloeistoffen zoals benzine en ook niet op plaatsen waar deze stoffen aanwezig zijn.
13. Bewaar uw apparaat binnenshuis op een koele, droge plaats.
14. Gebruik geen transformator of adapter en sluit een apparaat niet aan op een stopcontact met een ander voltage.

**TREF ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMAA-
TREGELLEN BIJ HET GEBRUIK VAN
ELEKTRISCHE APPARATEN,
INCLUSIEF DE VOLGENDE:**

1. Lees alle instructies, inclusief de instructies die u nu leest.
2. Raak geen hete oppervlakken aan.
3. Om elektrische schokken te voorkomen, dompel nooit het snoer, de stekkers of de elektrische componenten van het apparaat onder in water of een andere vloeistof.
4. Scherp toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen.
5. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u hem niet gebruikt en voordat u hem schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u het in elkaar zet of uit elkaar haalt.
6. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd(e) snoer of stekker. Gebruik het apparaat niet als het op een of andere manier defect is of beschadigd is geraakt. Neem voor hulp contact op met Anova Support via support@anovaculinary.com.
7. Het gebruik van accessoires wordt niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat en kan letsel veroorzaken.
8. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen. Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken.
9. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven.
10. Wees uiterst voorzichtig wanneer u een apparaat verplaatst dat hete vloeistoffen bevat.
11. Niet uit het stopcontact halen als het apparaat wordt gebruikt.
12. Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waar het voor is bedoeld.
13. Open de onderkant van de behuizing niet terwijl het apparaat is aangesloten of wordt gebruikt, omdat er verwarmingselementen en bewegende delen in zitten.
14. Gebruik niet rechtstreeks op een oppervlak van graniet of marmer. Plaats altijd een isolerende laag tussen de hete pan en het oppervlak van graniet of marmer.

ANOVA CULINARY



ANOVACULINARY.COM

SUPPORT@ANOVACULINARY.COM

Beperkte garantie. Volledige gegevens zijn beschikbaar op anovaculinary.com/warranty

Anova®, Precision®, Precision® koker, en HemiFlow™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Anova Applied Electronics, Inc. ©2019 Anova Applied Electronics, Inc. San Francisco, CA, VS | Stockholm, ZW. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het logo van Apple en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Overige handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.